


まず準備するもの

☐ 金属製メジャー ☐ 筆記用具 ☐ 採寸シート ☐ スマートフォンまたはカメラ

採寸するのは「内窓を取り付ける窓枠の内側」です

網戸・ガラス・既存サッシの外寸ではありません。室内側から見て、四角い窓枠の内側を測ります。

窓幅（窓枠内寸法）

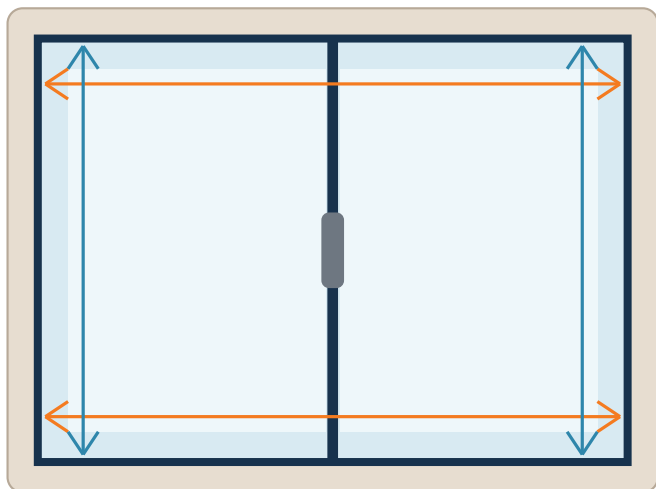

幅 W 上・下の2か所

高さ H 左・右の2か所

単位 すべてmm（ミリ）で記入

重要 最小値だけでなく2点とも記入

STEP 1 幅 W を2か所測る

- ① 窓枠内側の上部 ② 窓枠内側の下部

メジャーを水平に当て、左右の窓枠内側から内側まで測ります。

例：上 1,692mm／下 1,691mm → 2点とも記入

STEP 2 高さ H を2か所測る

- ① 窓枠内側の左 ② 窓枠内側の右

メジャーを垂直に当て、下の窓枠内側から上の窓枠内側まで測ります。


例：左 1,798mm／右 1,799mm → 2点とも記入

採寸のコツ

メジャーを斜めにしない／たるませない／端数を丸めない／「cm」ではなく「mm」で書く

STEP 3 窓枠の有効奥行 D を測る

外窓のアングルなど、最も室内側へ出ている部分から窓枠先端までを測ります。

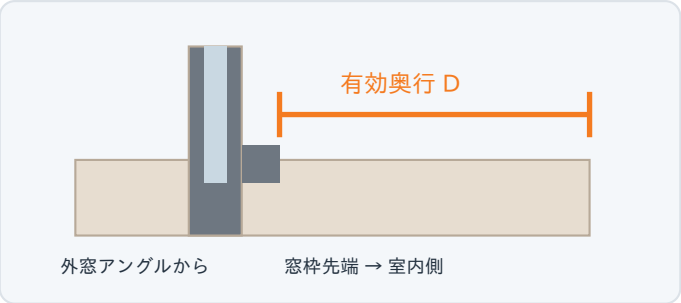

測る位置のポイント

- アングルがなければ外窓サッシから測定。
- 障害物があれば最も室内側の部分から測定。
- 奥行不足時は、心かし枠を検討します。

写真は1窓につき2枚が目安です

- 写真① 正面全体

窓枠の四辺、カーテンレール、周囲の壁まで入れて撮影
- 写真② 奥行アップ

メジャーの目盛りと、どこから測ったかが見えるように撮影
- 窓番号と写真名をそろえる例：窓1-正面／窓1-奥行

採寸シートの記入見本

窓 1	設置場所	リビング南側 掃出し窓		窓種	☒ 引違い
幅 W	上	1692 mm		下	1691 mm
高さ H	左	1798 mm		右	1799 mm
奥行 D	72 mm	数量	1窓	写真No.	窓1-正面／窓1-奥行
干渉物・備考	カーテンレールあり。窓枠上部から約35mm				

送付前チェック

- ☐ 幅・高さは各2か所記入した
- ☐ すべてmm単位で記入した
- ☐ 奥行と干渉物を確認した
- ☐ 窓番号と写真番号を合わせた
- ☐ 記入漏れや写真のピンぼけがないことを確認した